

L 6 3 7 4 A型ワイヤ送給減速機パーツリスト

表1 パーツリスト

照合No	部 品 番 号	品 名	所要量	記 事
1	K 1 1 2 3 B 0 1	ギヤケース	1	
2	4 8 0 2 - 0 0 6	プリントモータ	1	
3	K 1 1 2 3 B 0 2	ピニオン	1	
3-1	3 3 6 1 - 4 0 1	C S形止メ輪	1	GSTW-10
4	K 1 1 2 3 B 0 3	2段ギヤ	1	
5	K 1 1 2 3 B 0 4	ギヤ付出力軸	1	
6	3 3 6 1 - 2 0 6	キー (両丸)	3	4×4×8
7	K 1 1 2 3 B 0 5	ブッシュ	2	
8	K 1 1 2 3 B 0 6	絶縁スペーサ	1	
9	3 3 1 1 - 0 0 1	深ミゾ形玉軸受	1	No.6000ZZ
10	K 5 1 1 4 C 0 1	ギヤケース	1	
11	K 1 8 2 2 C 0 2	絶縁板	1	
12	K 1 1 2 3 C 0 4	絶縁スリーブ	1	
13	3 3 1 1 - 0 0 8	深ミゾ形玉軸受	5	No.6001LL
14	K 1 8 2 2 C 0 1	ブラケット	1	
15	K 5 1 1 2 C 0 4	加圧ロールホルダ(1)	1	
16	K 1 8 2 2 C 0 4	加圧ロールホルダ(2)	1	
17	K 1 8 2 1 C 0 4	加圧ロールピン	2	
18	K 1 8 2 1 C 0 5	支持ピン	3	
19	3 3 6 1 - 4 0 4	E形止め輪	6	φ5
20	K 5 1 1 2 C 0 5	加圧ボルト	1	
21	U 9 2 9 C 1 6	加圧バネ	1	
22	K 1 1 2 3 D 0 1	加圧ハンドル	1	
23	3 3 6 1 - 4 0 8	C S形止め輪	1	GSTW-6
24	K 1 1 2 3 D 0 3	バネ受け	1	
25	K 1 1 2 3 D 0 5	加圧ナット	1	
26	K 1 8 2 2 C 0 6	ガイドブロック	1	
27	K 9 7 0 G 7 1	センターガイド	1	
28	L 6 5 4 2 C 0 1	送給軸	2	
29	K 1 8 2 2 C 1 0	スペーサ	3	
29-1	K 1 1 2 3 B 0 7	スペーサ	1	
30	L 6 5 4 2 C 0 2	中間ギヤ	1	
31	L 6 5 4 2 J	送給ロールAssy(1.2)	2	鋼φ1.2用
32	L 6 5 4 2 M	加圧ロール	2	鋼用

表2 パーツリスト (つづき)

照合No	部品番号	品名	所要量	記事
33	L 6 3 7 4 B 0 1	ガイドアダプタ	1	
34	U 7 8 5 C 0 9	板バネ	1	
35	U 7 8 5 C 1 1	保護カバ	1	
36	K 1 1 2 3 C 0 8	リモートストッパ	1	
37	K 5 1 1 2 C 0 6	ブッシュ	1	⑳用

表3 選択付属品

照合No	部品番号	品名	所要量	記事
38	L 6 5 4 2 F	送給ロールAssy (0.8)	2	鋼φ0.8用
39	L 6 5 4 2 G	送給ロールAssy (0.9)	2	鋼φ0.9用
40	L 6 5 4 2 H	送給ロールAssy (1.0)	2	鋼φ1.0用
41	L 6 5 4 2 K	送給ロールAssy (1.4)	2	鋼φ1.4用
42	L 6 5 4 2 L	送給ロールAssy (1.6)	2	鋼φ1.6用
43	L 6 5 4 2 E	ワイヤストレートナ	1	

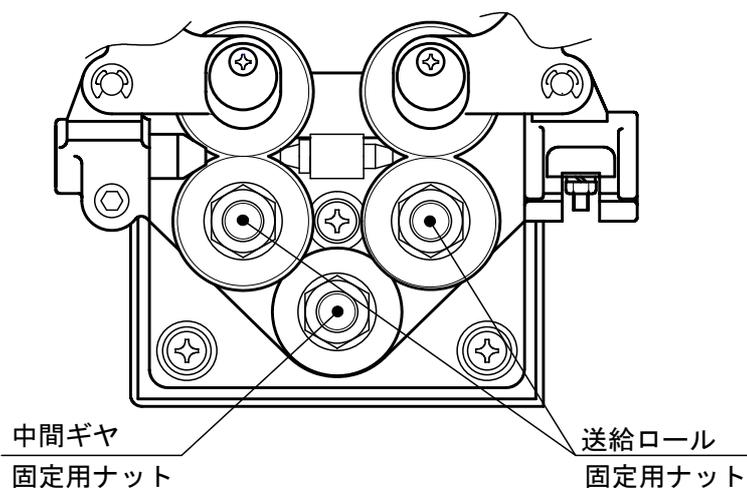


図1. 送給ロール、中間ギヤ固定用ナット

i 重要

送給ロール交換時、送給ロール取付用のナット (M10) は
締め付けトルク : 180kgf・cm (17.7N・m)
 にて締め付けてください。

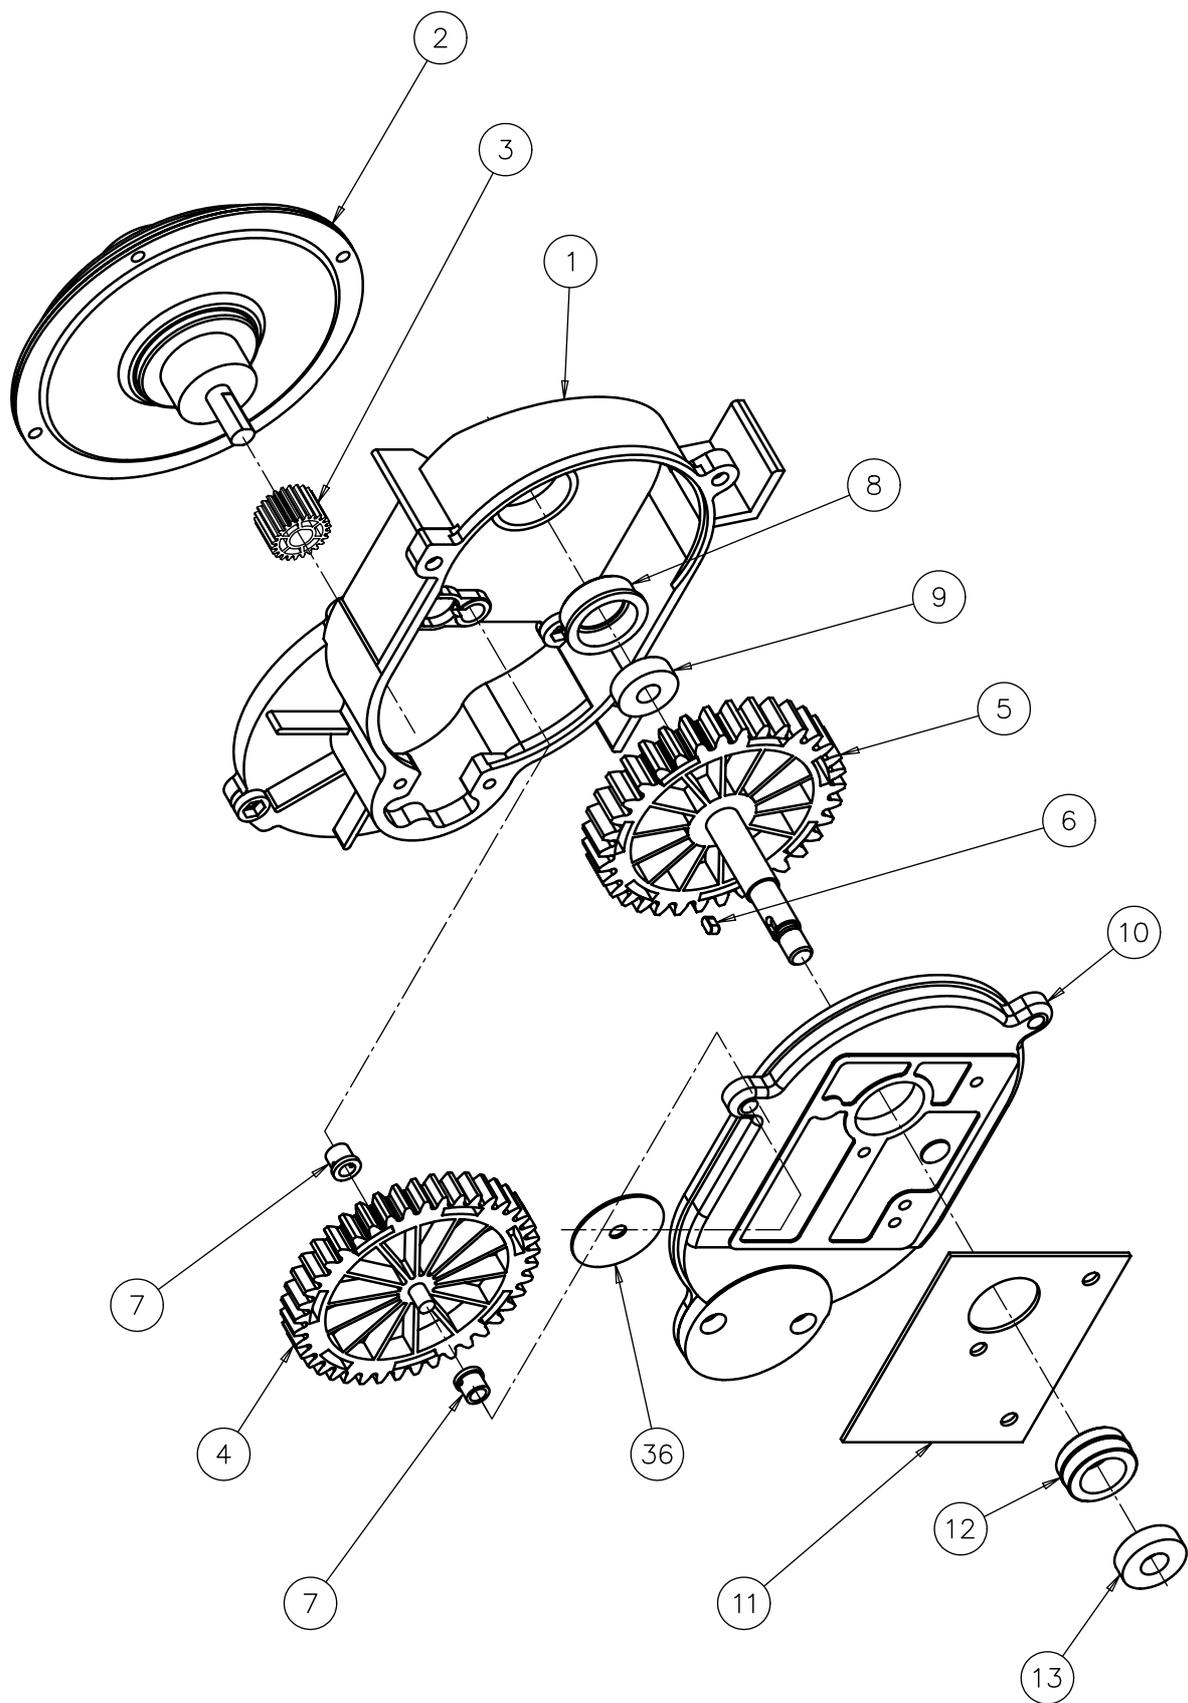


図2. ワイヤ送給減速機分解図

